


NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓN	Apellidos, Nome
<div></div>	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Arranque e indicadores de diagnóstico.
<ul style="list-style-type: none">■ PC Dell PowerEdge 740■ Alfombra condutora■ Panel lateral caixa ATX/BTX■ [1] Sistemas Dell OptiPlex 740 Guía del usuario■ [2] OptiPlex 740 Guia de referencia rápida		<ul style="list-style-type: none">(1) Descargarse da electricidade estática.(2) Estender e “conectarse” a alfombra condutora.(3) Colocar semitorre na alfombra condutora.(4) Comprobar arranque do equipo.(5) Verificar indicadores de diagnóstico.

Procedemento:

- (1) Descargarse da electricidade estática tocando coas mans algo metálico desconectado e desenchufado da corrente eléctrica. Así, tocar coas mans unha chapa metálica: panel lateral dunha caixa ATX/BTX de ordenador.
- (2) Estender a alfombra condutora na mesa.
- (3) Conectar a pinza da alfombra condutora á chapa metálica.
- (4) No outro extremo da pinza temos unha pulseira antiestática, a cal poñemos.
- (5) Coller a semitorre e situala enriba da alfombra antiestática.
- (6) Identificación dos conectores do panel anterior da placa base:

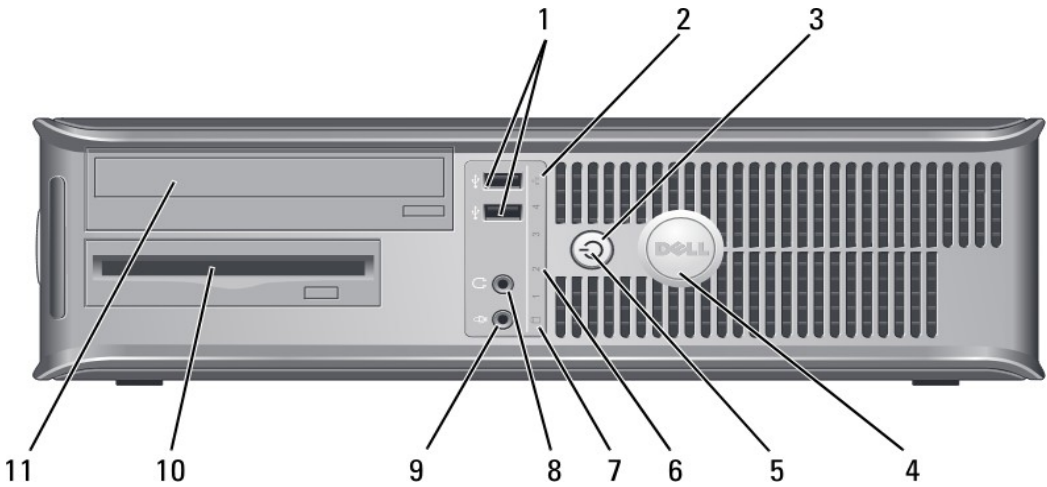

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

(7) Conectar: equipo, pantalla, teclado, rato.

(8) Comprobar o arranque do equipo:

- a) Se o equipo arranca correctamente: Verificar os indicadores de diagnóstico (páxina 210 de [2]), é dicir, ir provocando e probando todos os casos indicados no apartado.
- b) Se o equipo non arranca correctamente: Verificar os indicadores de diagnóstico (páxina 210 de [2]), é dicir, identificar o problema e conseguir que o equipo arranque de forma correcta. Unha vez arranque facer o apartado a).